
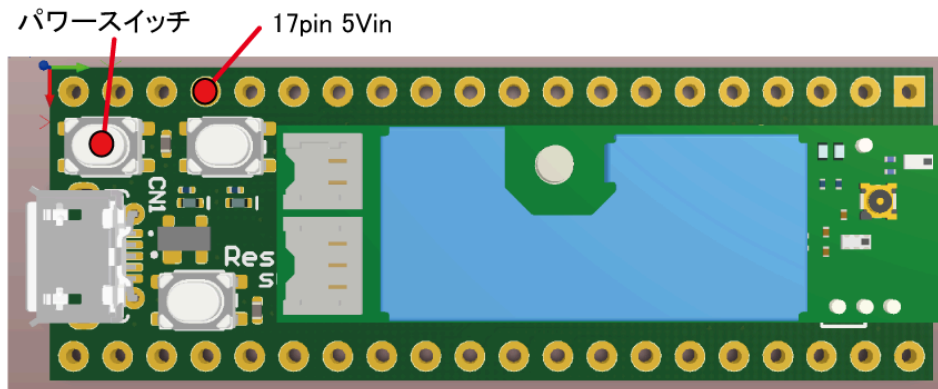


BlueNinja Flash 強制イレースの手順

ファームウェアの書き込み中に失敗するなどして、BlueNinja本体のSWDインターフェースが反応しなくなった場合は、フラッシュの内容を削除する必要があります。

BlueNinja本体に電源を供給せずに書き込みを行おうとした場合も、ファームウェアの書き込みに失敗し、同様の問題が発生する場合があります。

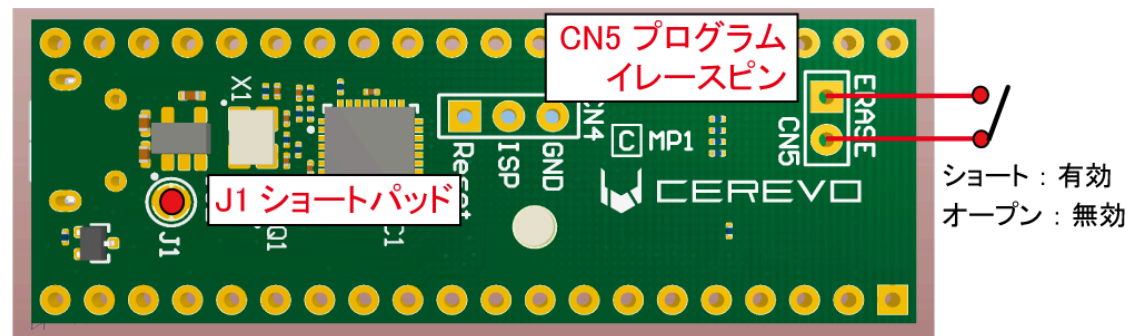

J1 をショートしていない場合

1.

USB ケーブルを抜き、5V 電源を OFF にする。

2. CN5 をショートさせる。

3. 5V電源をONにする。

4. CN5 をショートした状態でパワースイッチを 3 秒以上押す。

5. 5V電源をOFFにする。

J1 をショートしている場合 (17pin から 5V を供給しないよう注意してください)

1.

USB ケーブルを抜く。

2. CN5 をショートさせる。

3. USB ケーブルを挿す。

4. CN5 をショートした状態でパワースイッチを 3 秒以上押す。

5. USB ケーブルを抜く。

LiPoバッテリーで給電する場合 (USBストレージの認識/切断が繰り返される現象が出ている場合はこちらをお試しください)

1.

USB ケーブルを差している場合、コネクタから抜く。

2. LiPo バッテリーをコネクタに接続する。

3. CN5 をショートさせる。

4. CN5 をショートした状態でパワースイッチを 3 秒以上押す。

5. LiPo バッテリーを取り外す