



ブレイクアウトボードのファームウェア更新手順

以下を参考にブレイクアウトボードのファームウェアを更新してください。

1.ブレイクアウトボードCN4のGNDとISPをピンセット等でショートした状態でUSBケーブルを接続します。

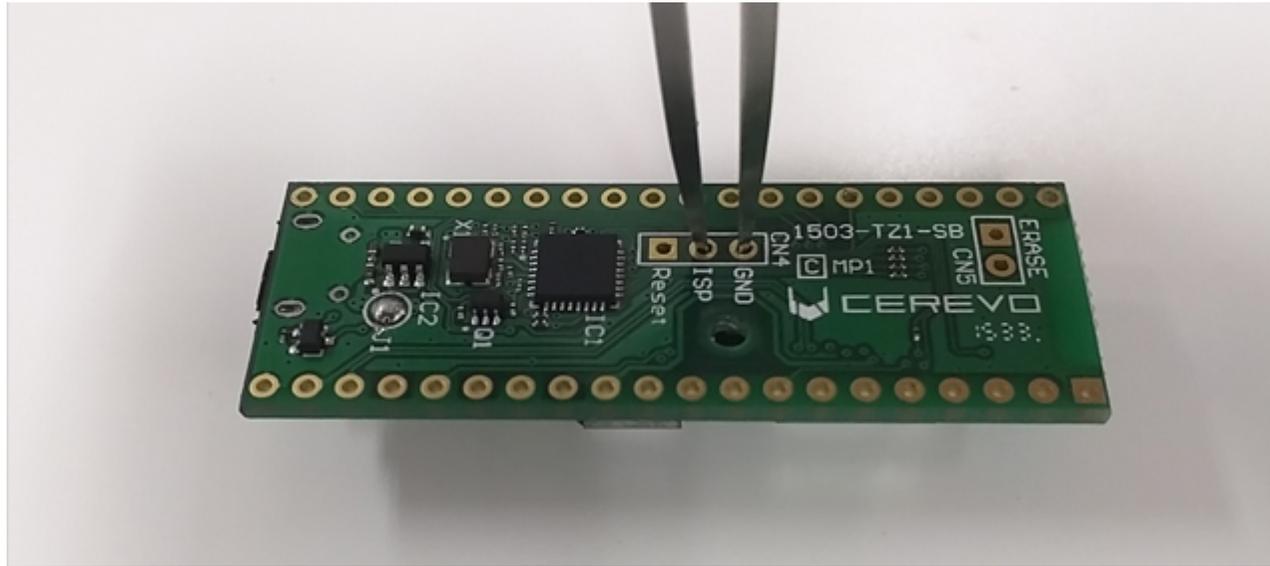


2."CRP DISABLED"という名前でリムーバブルディスクとして認識されます。

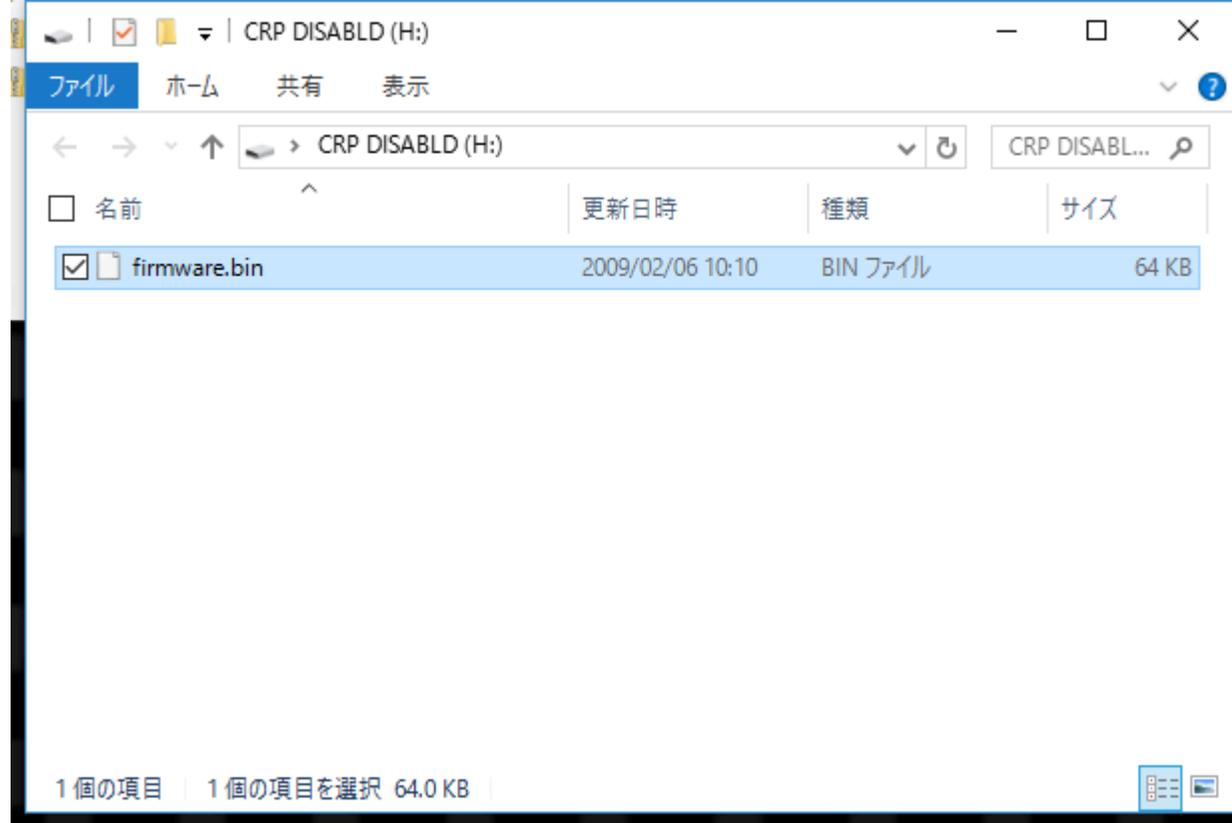

3.firmware.binを削除します。

4.書き込むファームウェアファイルをドラッグアンドドロップします。

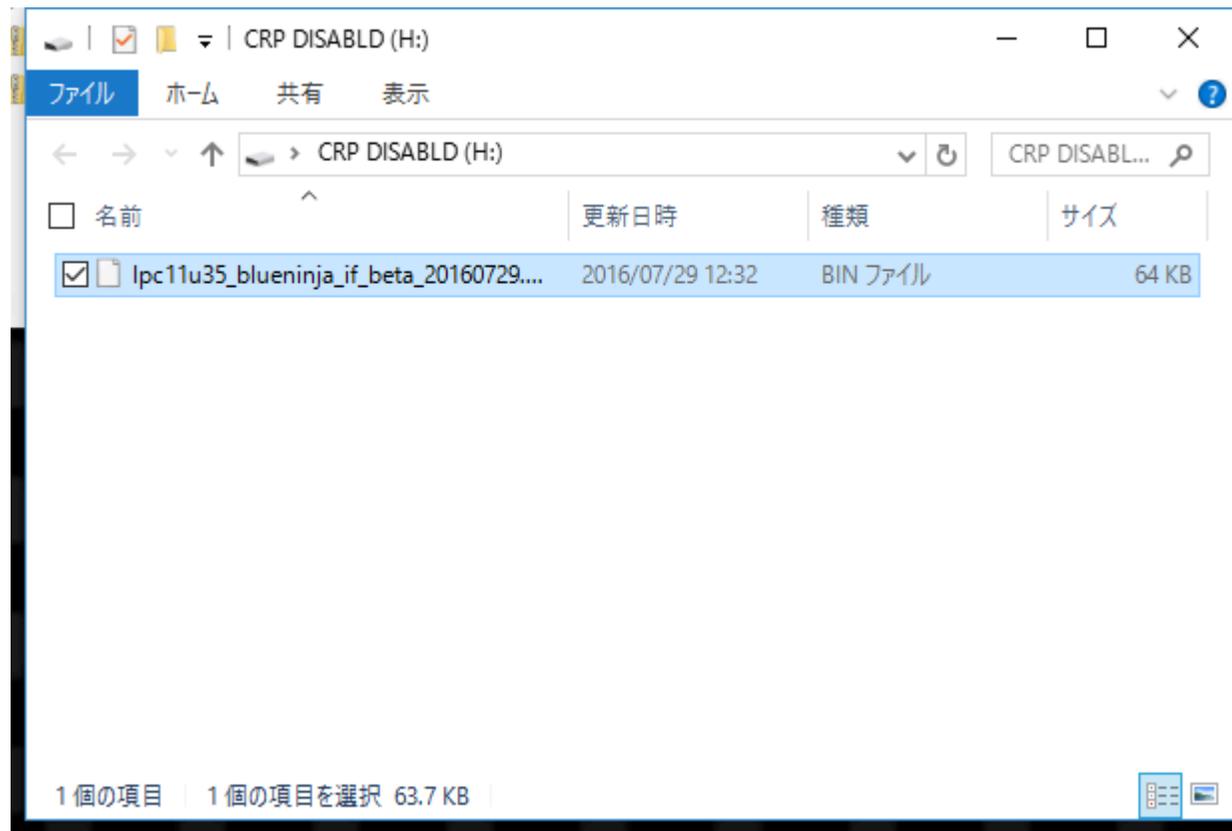

5.USBケーブルを抜き差しします。これでファームウェアの更新が完了しました。

ブレイクアウトボードのファームウェアファイル

バージョン	ファームウェアファイル	概要
20170101	lpc11u35_blueninja_if_20170101.bin (https://drive.google.com/open?id=0B6gbbxJS-YRdbEo2Z1o4bFlzazg)	mbed DAPLink (https://developer.mbed.org/handbook/DAPLink)ファームウェアベース
20160729 BETA	lpc11u35_blueninja_if_beta_20160729.bin (https://drive.google.com/open?id=0B6gbbxJS-YRdNThGazRLY210LUE)	mbed DAPLink (https://developer.mbed.org/handbook/DAPLink)ファームウェアベース
20150715	lpc11u35_tz1000_if.bin (https://drive.google.com/open?id=0B6gbbxJS-YRdS3hCRkVNN0M4Rlk)	mbed CMSIS-DAP (https://developer.mbed.org/handbook/CMSIS-DAP)ファームウェアベース CDP-TZ01B製品出荷時バージョン。

※Windows 10、macOS Sierra等で動作が不安定な場合は、“20160729 BETA”以降のバージョンをお試しください。